

IVECO

변화의 길을 선도하다



자가인증 대상품목 취급설명서

브레이크호스 교체

Brake Hose


781024 전방 차축 호스 - 교체

설명	유형	값
경질 파이프 호스 잠금 장치		16 N·m +/- 2
앞 브레이크 캘리퍼 측면 호스용 잠금 장치 M10 1.0	M10 x 1.0	18,5 N·m +/- 1,5

제거


참고: 액체가 환경에 방출되지 않도록 하고, 액체가 사람이나 옷 또는 도장된 부분에 닿지 않도록 주의합니다. 오염 시, 영향을 받은 영역을 청소/세척합니다.

- 다음과 같이 차량에서 브레이크 호스를 분리합니다.
호스에 고정된 브레이크 파이프 커플링 (1)을 풀 다음,
브레이크 호스를 고정 브래킷에 고정하는 시거 (2)를 제거합니다.

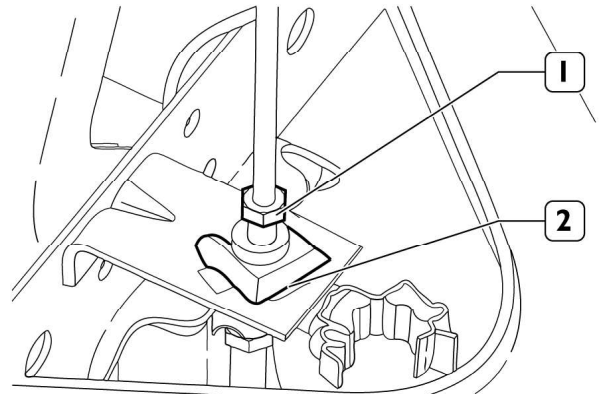

244694 1

- 브레이크 캘리퍼에서 호스를 풀 다음 제거합니다.

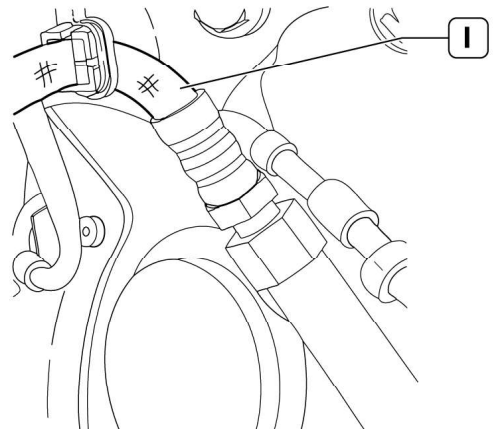


244695 2

설치


- 브레이크 캘리퍼에 호스 (1)을 끼우고 지정된 토크로 커플링을 조입니다.

설명	유형	값
앞 브레이크 캘리퍼 측면 호스용 잠금 장치 M10 1.0	M10 x 1.0	18,5 N·m +/- 1,5

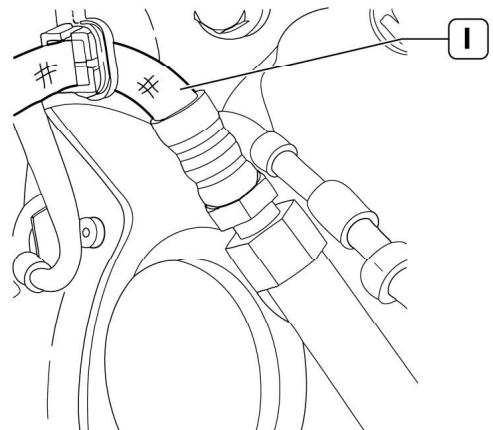


244695 3

4. 파이프의 꼬임 방지 라인의 올바른 위치를 유지하면서 호스의 반대쪽 끝을 서스펜션 브래킷의 해당 시트에 배치합니다.

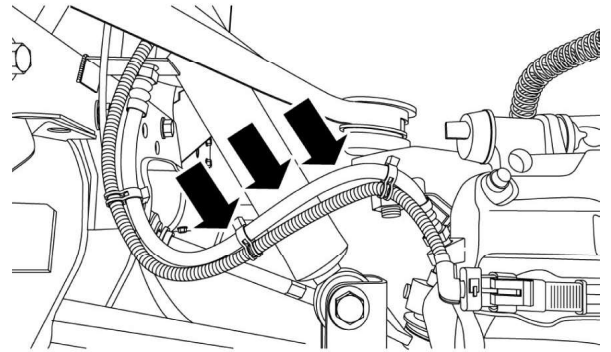

244696 4


5. 클립을 시트에 끼우고 러버 해머로 커플링의 시트 끝까지 밀어넣습니다. 호스 (2) 고정용 브래킷 (1)은 호스의 육각형 가장자리 또는 앞면 삽입을 위해 적합한 마킹으로 미리 지정되어 있습니다. 이를 통해 호스의 최적 위치를 찾을 수 있습니다(최대 허용치 15°).

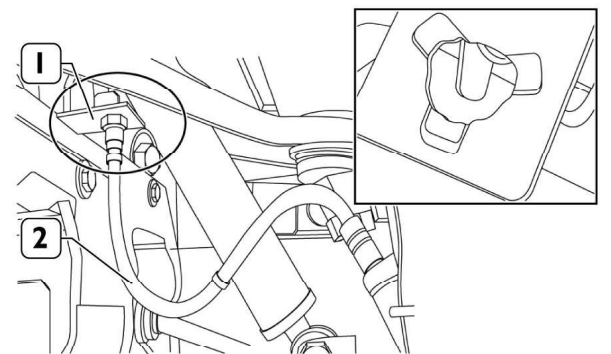

244697 5


6. 경질 파이프 끝을 호스 위에 올리고 경질 파이프 커플링 (1)을 지정된 토크로 조입니다.

설명	값
경질 파이프 호스 잠금 장치	16 N·m +/- 2

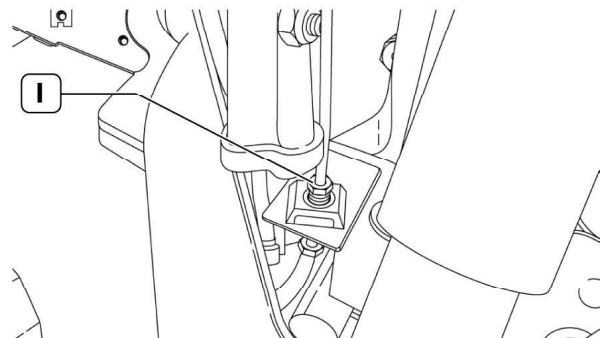

244698 6

7. 브레이크 웨어 케이블과 ABS 센서를 호스에 고정합니다.

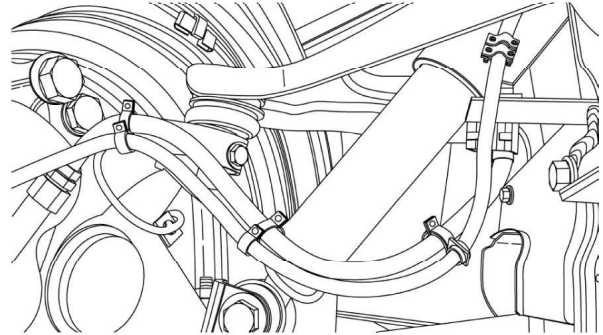

244699 7

8. 브레이크 시스템 **브레이크 액 탱크 - 방출 (78.40)**을 수행합니다.

참고: 블리딩 절차를 수행하기 전에 탱크 안의 브레이크 액 레벨을 확인합니다.

9. 블리딩 절차 후, 필요한 경우 이전 측정 수치까지 브레이크 액을 보충합니다.

IVECO

변화의 길을 선도하다