자가인증 대상품목 취급설명서

창유리 교체

Door Glass

변화의 길을 선도하다

캡 버스 바디 - 도어 - 창유리 - 교체

제거

1. 블라인드 롤러 메커니즘 - 교체 (55.36.12-F.10.A.30) 작업에 기술된 대로 선 블라인드를 제거한다.
2. 도어를 열고 도어 인테리어 트림 - 교체 (55.07.50-F.10.A.30) 작업에 기술한 대로 실내 트림을 제거한다
3. 창문 레귤레이터 - 교체 (55.07.30-F.10.A.30) 작업에 기술한 대로 전동 윈도우 장치를 제거한다.
4. 잠금장치로부터 전기 커넥터 (1) 을 분리하고, 나사 (3) 을 풀고 도어에서 가이드 (2) 를 제거한다.

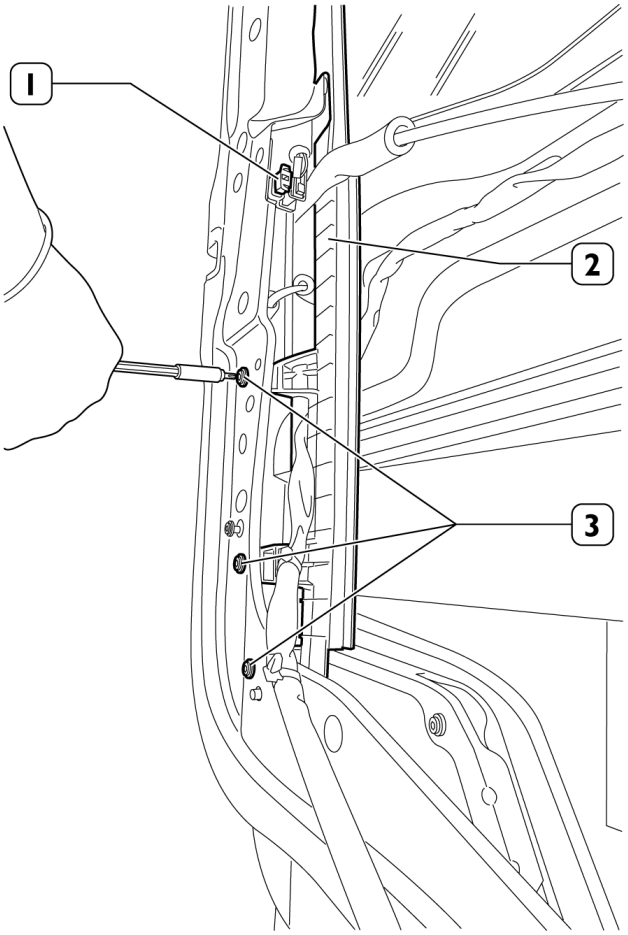

277307 1

5. 도어에서 개스킷 (1) 을 제거한다.

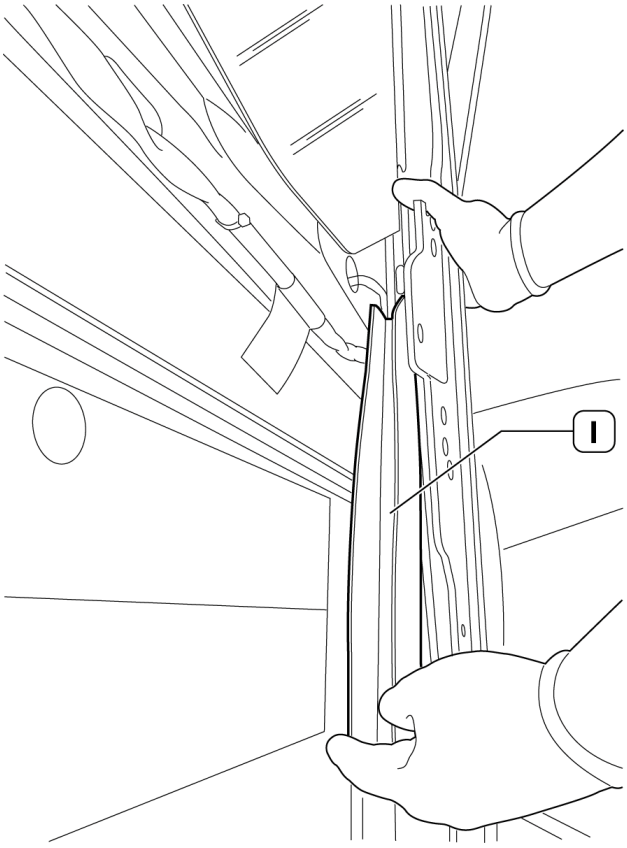

277433 2

6. 타이로드 (1) 을 열기 핸들 (2) 에서 분리한다.

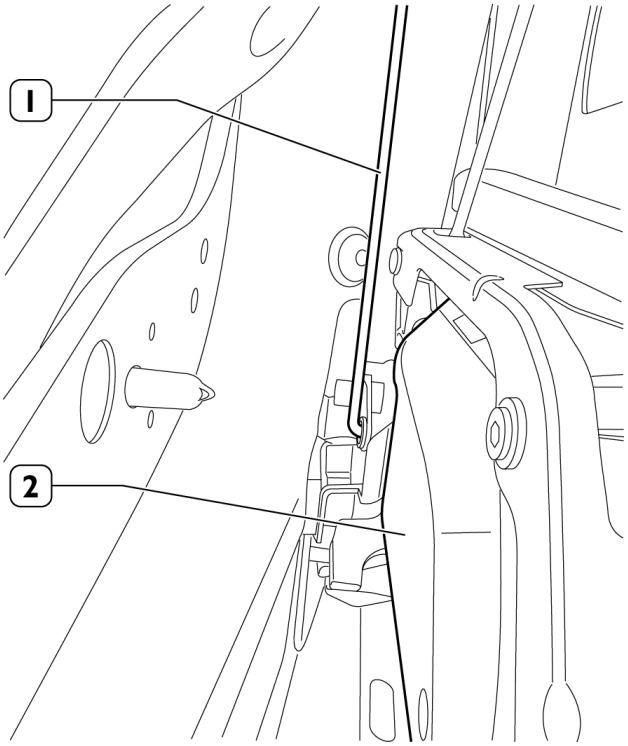

277309 3

7. 나사 (1) 을 풀고, 잠금장치 (2) 를 제거하고 관련 보덴 (Bowden) 케이블을 분리한다.

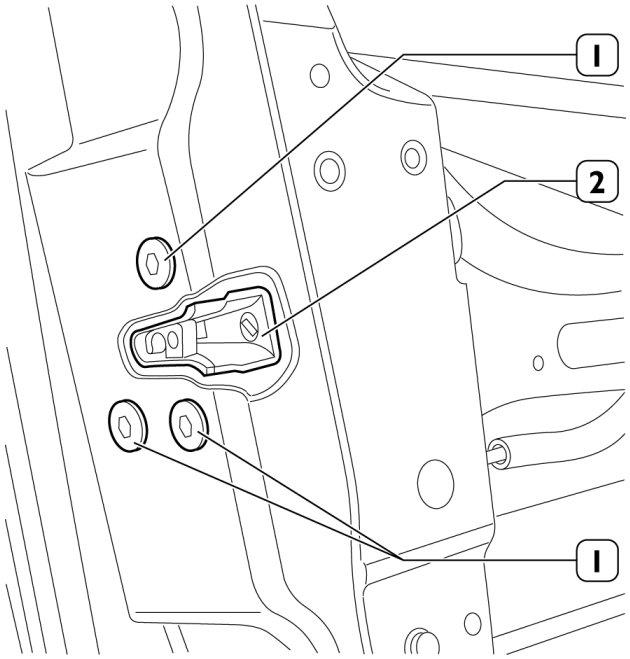

277308 4

8. 타이로드 (2) 를 잠금장치 (1) 에서 푼다.

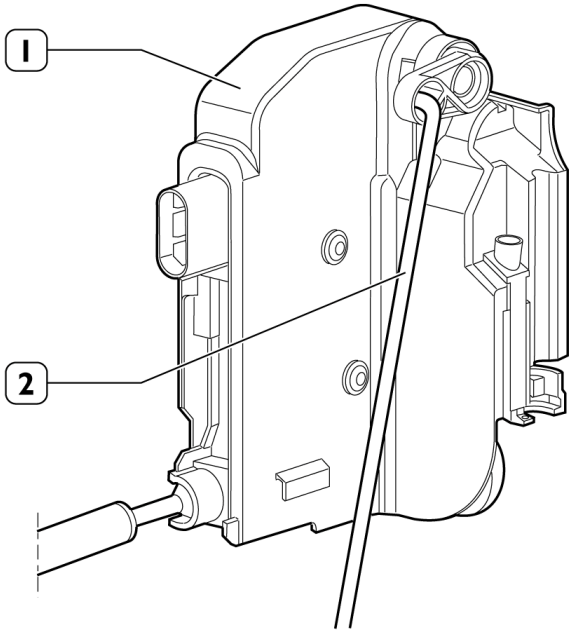

277310 5

9. 나사 (3) 을 풀고, 커버 (1) 을 제거하고, 보덴(Bowden) 케이블 (2) 를 잠금장치에서 풀고 도어에서 잠금장치를 제거한다.

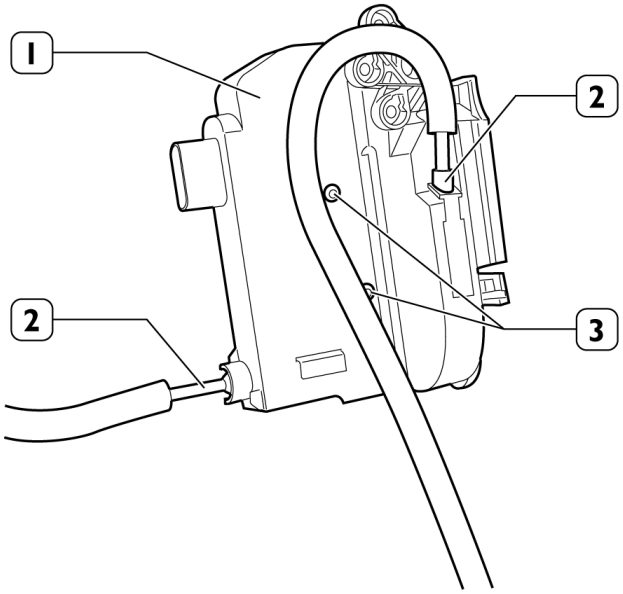

277432 6

10. 윈도우 (1) 을 내리고 이것을 먼저 한에서 제거한 다음 다른 쪽에서도 제거한다.

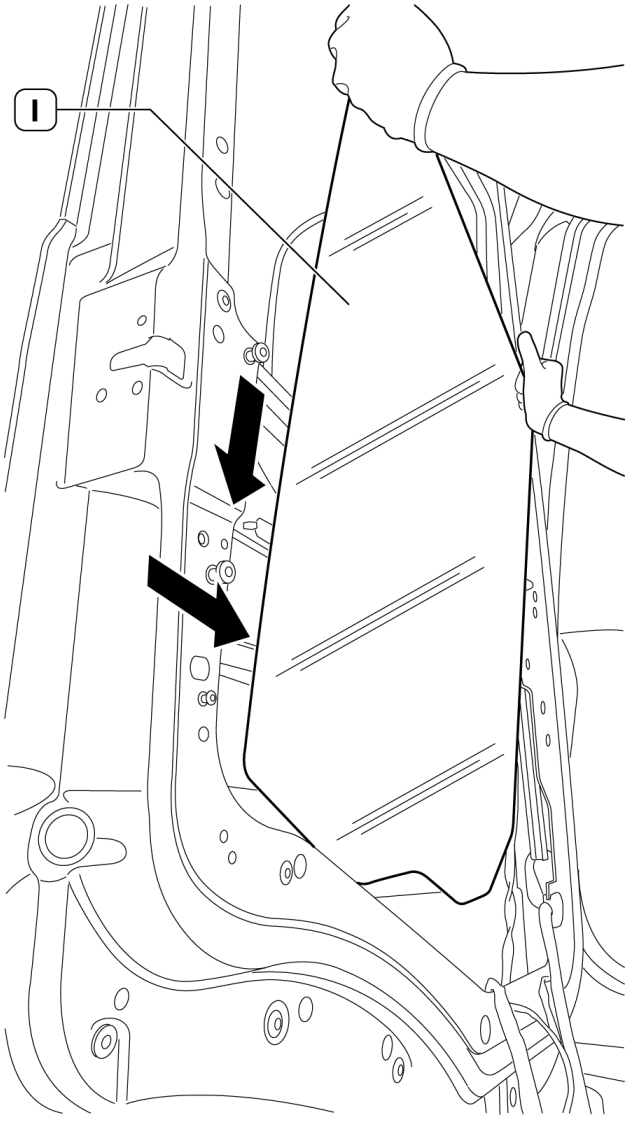

277434 7

재장착

11. 제거 작업의 역순으로 진행한다.

12. 창문 레귤레이터 - 교체 (55.07.30-F.10.A.30) 작업에 기술한 대로 전동 윈도우 장치를 재장착한다.

13. 도어 인테리어 트림 - 교체 (55.07.50-F.10.A.30) 작업에 기술한 대로 실내 트림을 재장착한다.

14. 블라인드 롤러 메커니즘 - 교체 (55.36.12-F.10.A.30) 작업에 기술한 대로 선바이저를 제거한다.

IVECO

변화의 길을 선도하다