




자기인증 대상품목 취급설명서

헤드램프 교체

Head Lamp

전기 구성요소 - 헤드램프 - 헤드램프 어셈블리 - 제거

1. 코너 범퍼 - 교체 (50.02.11-F.10.A.30) 에 기술한 대로 상단 트림을 제거한다.
2. 코너 범퍼 - 교체 (50.02.11-F.10.A.30) 에 기술된 대로 하단 트림을 제거한다.
3. 나사 (2) 를 풀고 전조등 (1) 을 부분적으로 제거한다.
4. 안전 클립 (4) 에 힘을 가해 커넥터 (3) 을 분리한다.

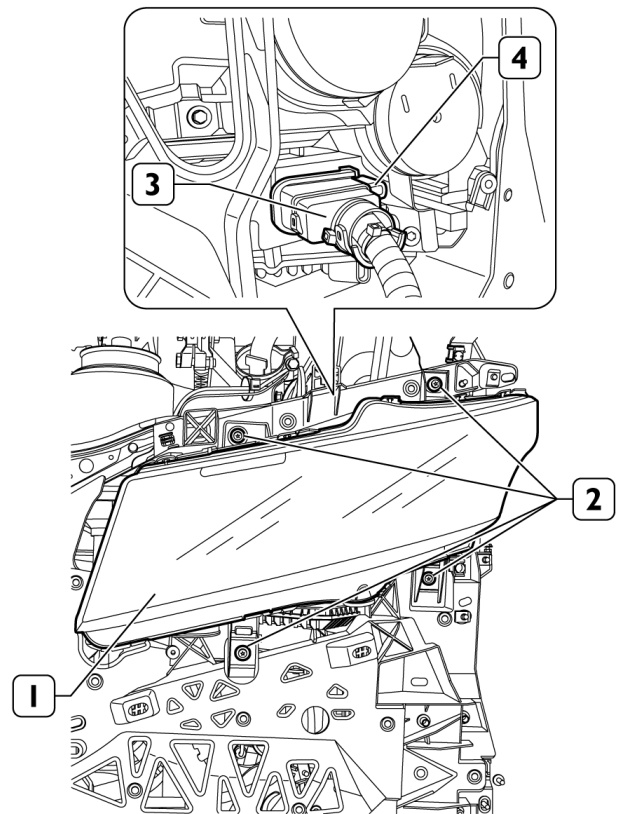

275566 1


5. 제어장치를 제거한다 LED 조명 분산기 - 제거 (76.32.47-F.10.A.10) .
6. 제어장치를 제거한다 전조등 제어장치 - 제거 (76.61.51-F.10.A.10) .

전기 구성요소 - 헤드램프 - 헤드램프 어셈블리 - 설치

설명	값
전조등 고정 나사	8,5 +/- 0,5 N·m

1. 제어장치를 설치한다 전조등 제어장치 - 설치 (76.61.51-F.10.A.15) .
2. 제어장치를 설치한다 LED 조명 분산기 - 설치 (76.32.47-F.10.A.15) .
3. 커넥터 (3) 을 연결하고 안전 리테이너(유지장치) (4) 를 잠근다.
4. 전조등 (1) 을 이것의 시트에 배치하고 나사 (2) 를 지정된 토크로 조인다.

설명	값
전조등 고정 나사	8,5 +/- 0,5 N·m

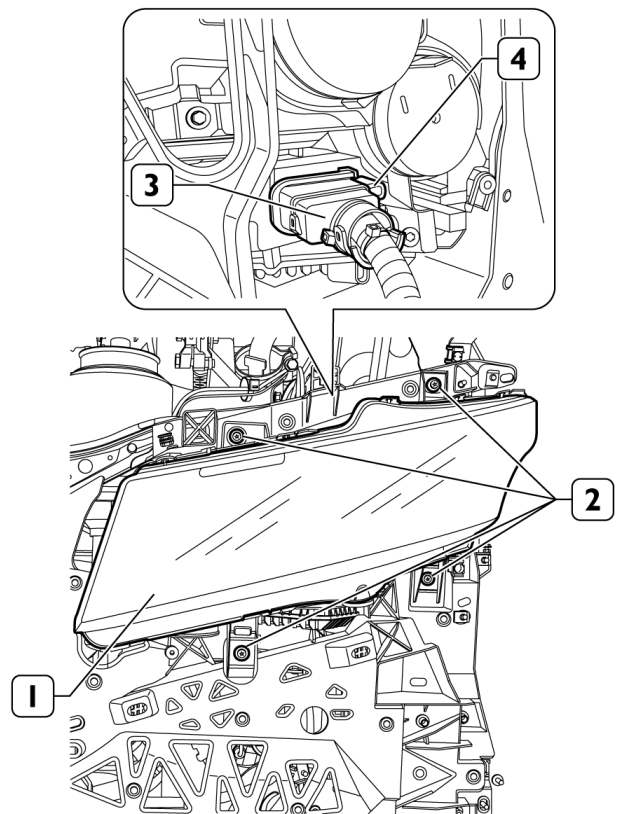

275566 1

5. 코너 범퍼 - 교체 (50.02.11-F.10.A.30) 에 보여주는 대로 하단 트림을 재장착한다.
6. 코너 범퍼 - 교체 (50.02.11-F.10.A.30) 에 보여주는 대로 상단 트림을 재장착한다.

IVECO

변화의 길을 선도하다