



자기인증 대상품목 취급설명서


테일램프 교체

Tail Lamp

763270 테일램프 - 교체

설명	값
커버 고정 나사	0,9 N·m +/- 0,1

1. 전기 연결 (1)을 분리한다.
2. 너트 (2)를 풀고 번호판 조명 클러스터를 제거한다.

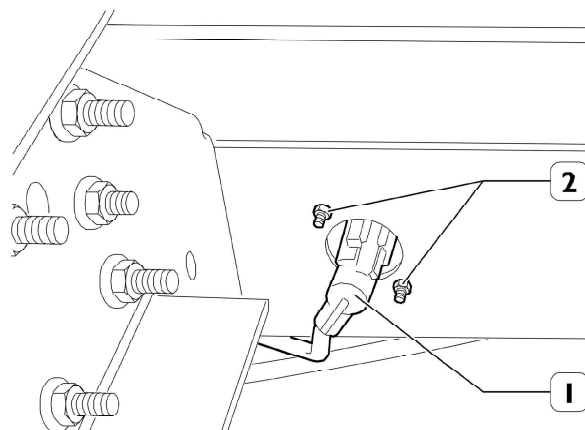

172586 1

3. 재장착하려면, 다음 지침을 지키면서 제거 작업의 순서를 역으로 수행한다.
4. 나사를 다음의 토크로 조인다.


설명	값
커버 고정 나사	0,9 N·m +/- 0,1

5. 교체 후 조명이 올바르게 작동하는지 점검한다.

763271 렌즈 - 교체

뒤 투명 커버 교체

1. 나사 (1)을 풀고 투명 커버를 제거한다.
 2. 다음 각 전구를 제거한다.
 3. (2)방향 지시기 P21W.
 4. (3), 정지 P21W.
 5. (4)주차등 R10W;
 6. (5), 후진 P21W.
 7. (6), 뒤 안개등 P21W.
 8. 재장착하려면, 다음 지침을 지키면서 제거 작업의 순서를 역으로 수행한다.
 9. 나사를 다음의 규정된 토크로 조인다.
- | 설명 | 값 |
|----------|-----------------|
| 커버 고정 나사 | 1,5 N·m +/- 0,5 |
10. 교체 후 조명이 올바르게 작동하는지 점검한다.

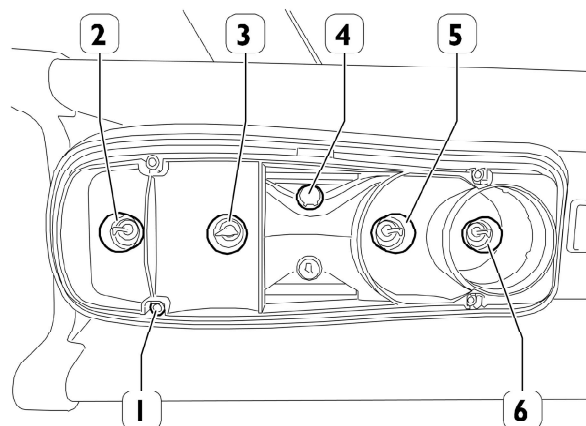

IVECO

변화의 길을 선도하다