

IVECO

IVECO OVER THE AIR UPDATE (OTA)

IVECO • GROUP

¿QUÉ ES LA ACTUALIZACIÓN OVER THE AIR?



IVECO está ampliando aún más su oferta de servicios digitales IVECO ON, diseñados para simplificar la vida del conductor y ayudar al gestor de flotas a manejar sus vehículos de manera eficiente y productiva. La innovadora función IVECO OVER THE AIR UPDATE (OTA), disponible para todos los vehículos (MY19 y posteriores) equipados con Connectivity Box y un contrato para servicios telemáticos, permite realizar actualizaciones de software necesarias de forma remota, ahorrando tiempo y aumentando la operatividad del vehículo.

IVECO OVER THE AIR UPDATE es fácil de usar y permite actualizar rápidamente el software del vehículo, a discreción del conductor y del gestor de flotas, sin tener que acudir a un taller. Puede hacerse en autonomía en cualquier lugar, en cualquier momento: solo requiere que el vehículo esté estacionado en un lugar seguro y unos minutos para realizar un procedimiento muy sencillo. Esto significa que el conductor puede instalar la actualización durante una parada, durante una misión o una pausa en el depósito, sin perder tiempo.

Daily > <https://youtu.be/xdSt-wNF34I>


S-WAY > https://youtu.be/51zuB_F0C84

CÓMO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN OVER THE AIR



La actualización puede realizarse siguiendo 2 procedimientos alternativos:

A: Easy Way App/ Easy Daily App/ Easy Cargo App

B: Infotainment a bordo

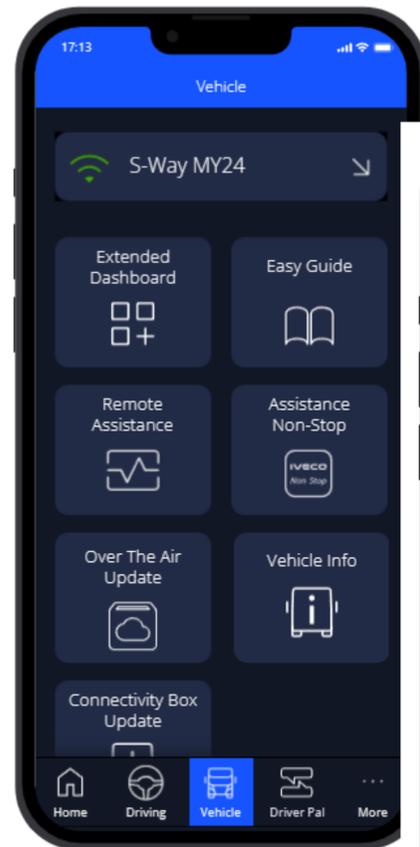

App

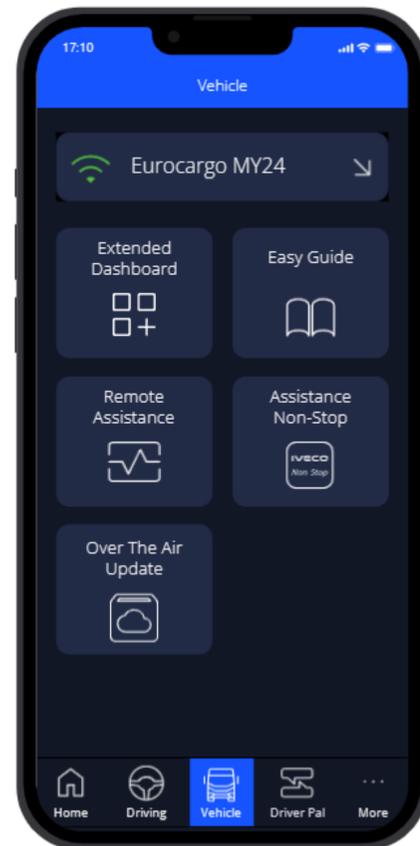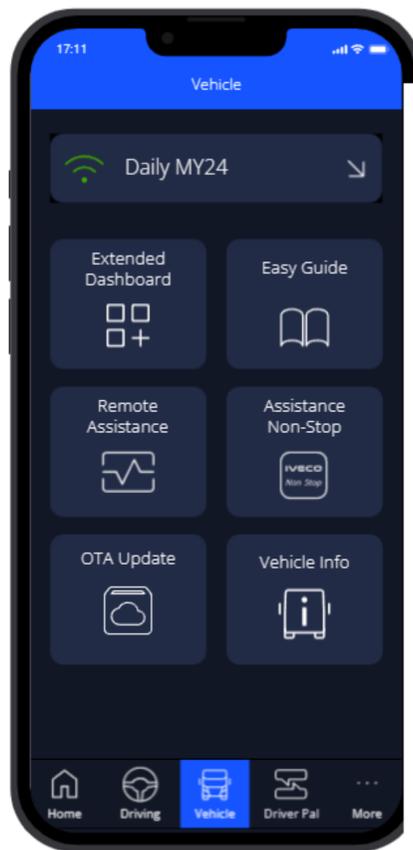

Infotainment




CÓMO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN OVER THE AIR

A: App





1. Descarga la última aplicación móvil Easy Way / Easy Daily / Easy Cargo desde Google Play (para Android) o App Store (para iOS)
2. Accede o regístrate con tu cuenta IVECO ON
3. Conéctate a tu vehículo siguiendo el procedimiento guiado
4. Sigue las instrucciones a continuación
5. Una vez finalizado el procedimiento, gira la llave a OFF durante 30 segundos.

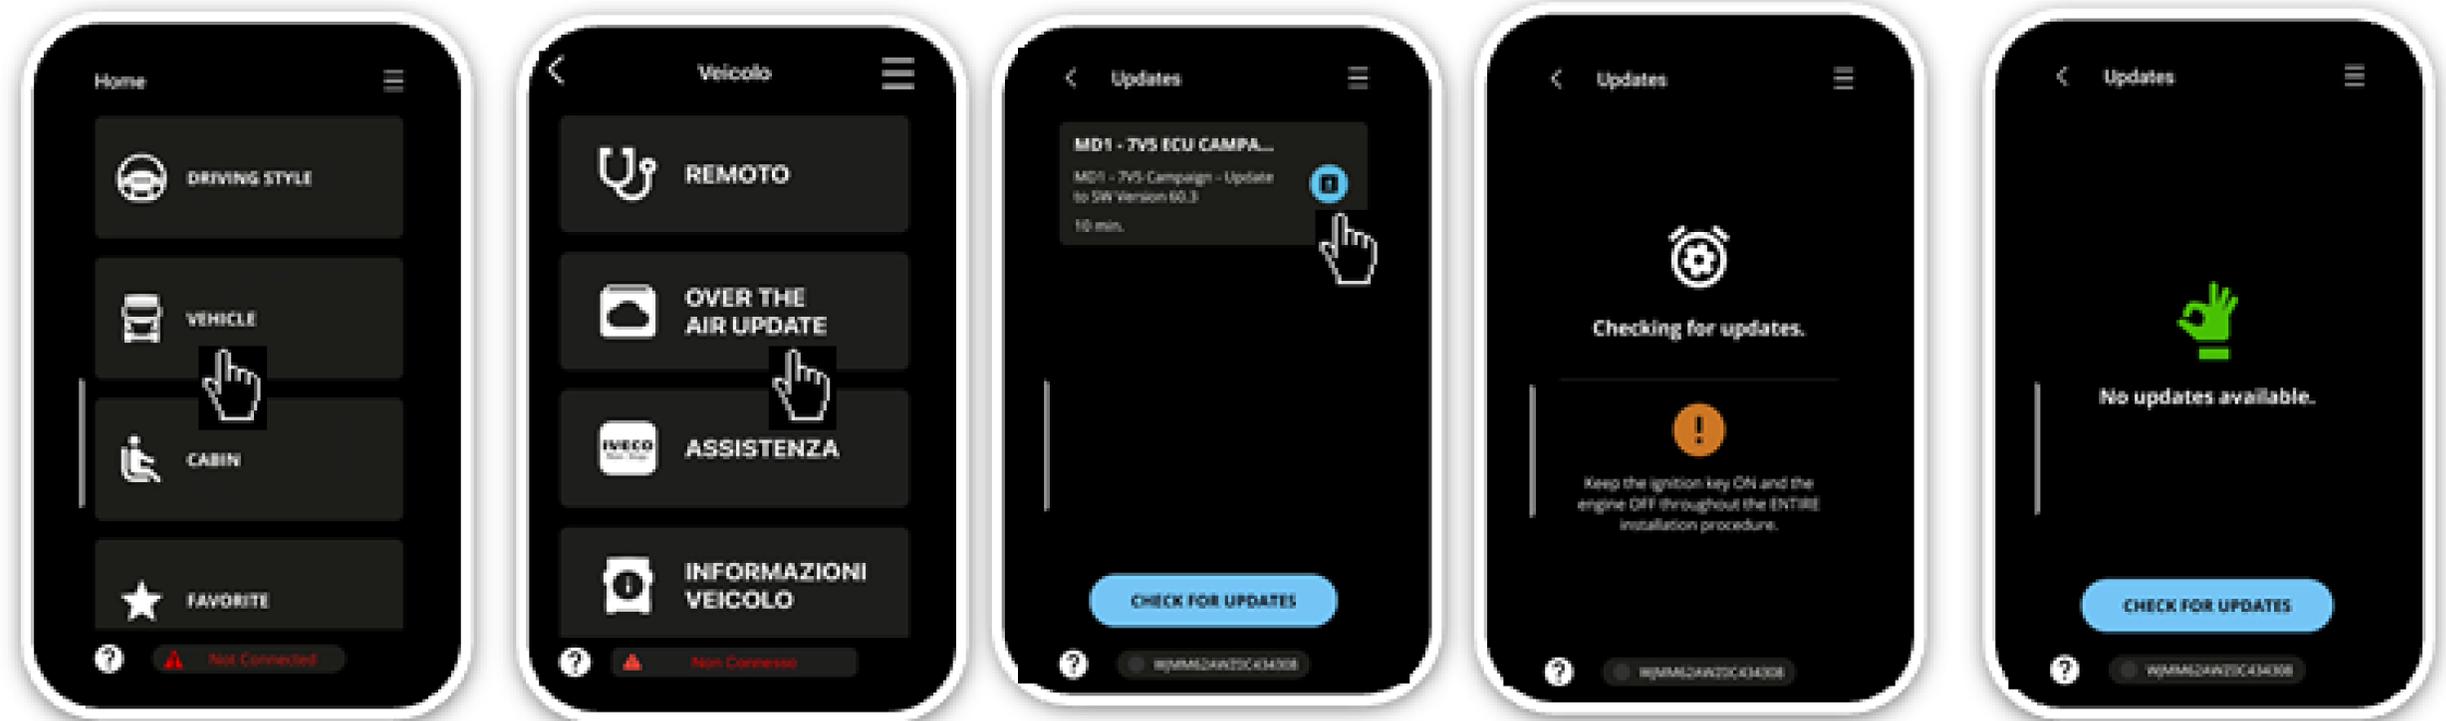

CÓMO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN OVER THE AIR

B: Infotainment a bordo (alternativa al procedimiento A: App)

1. Antes de poder iniciar la actualización, es necesario obtener el código PIN del portal web IVECO ON (ver instrucciones dedicadas en este manual «Cómo generar el PIN en Iveco ON»).
2. Después de ingresar el PIN, sigue las instrucciones indicadas en la pantalla del NIS/IHP
3. Una vez finalizado el procedimiento de actualización, gira la llave a OFF durante 30 segundos.

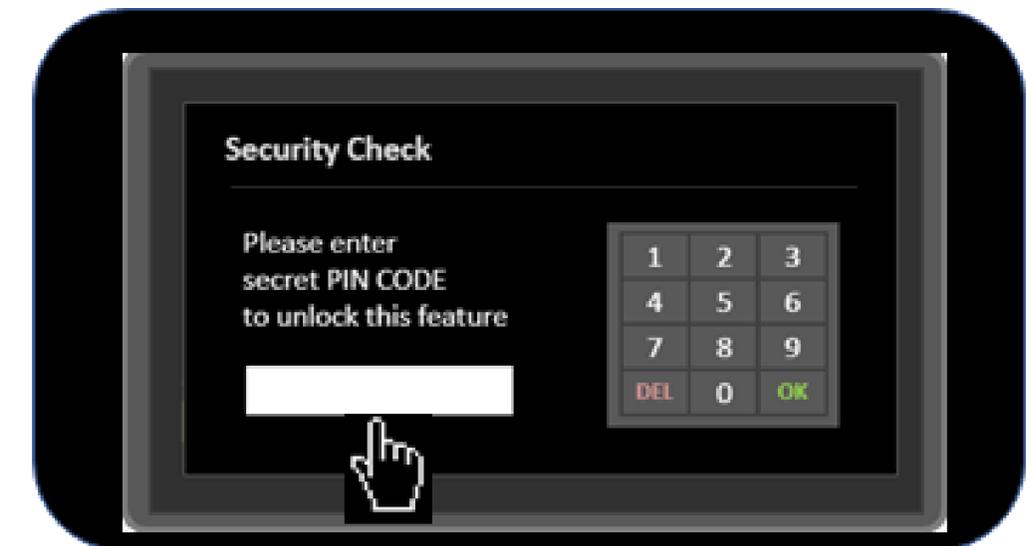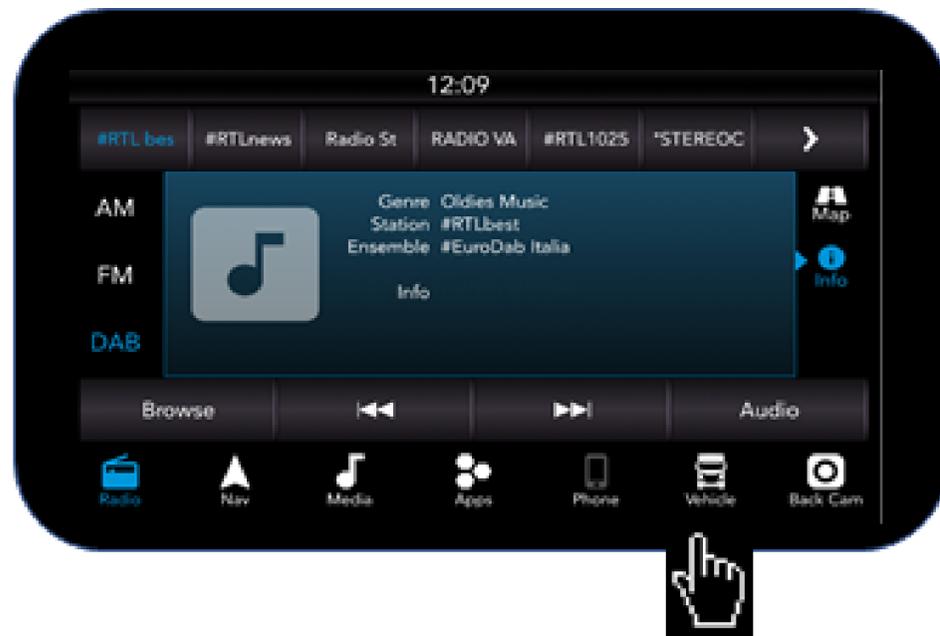

CÓMO GENERAR EL PIN EN IVECO ON

- 1) Si tu usuario es de un Gestor Principal de flota, accede a Iveco ON (nombre de usuario: correo electrónico ingresado durante el registro / contraseña: contraseña ingresada durante el registro)
- 2) Desde el menú *Permisos*, asigna los permisos OTA a tu usuario para el/los vehículo(s) que te interesa actualizar de forma remota.
- 3) Si tu usuario es de un conductor, solicita al Gestor Principal de tu empresa que asigne para ti en Iveco ON los permisos OTA para el/los vehículo(s) que conduces y que deseas actualizar de forma remota.
- 4) Después de asegurarte de que la cuenta que ejecutará el OTA ha sido habilitada, selecciona la opción *Permisos* de Iveco ON, *Gestión de PIN* y luego *Generar el código PIN*
- 5) Una vez generado, el PIN será válido durante las próximas 12 horas y deberá ser ingresado en el NIS/IHP para iniciar el OTA.

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS OTA DE MIS VEHÍCULOS

Para saber si tu vehículo tiene campañas OTA activas, puedes verificar:

- 1) En el portal Iveco ON, después de iniciar sesión con usuario y contraseña, haciendo clic en la sección *Gestión de vehículos > Programa de Mejora de Producto*
- 2) En la APP Easy Way / Easy Daily / Easy Cargo, después de iniciar sesión con usuario y contraseña, haciendo clic en el icono Vehículo y seleccionando la opción Actualizaciones Over the Air
- 3) En el sistema de infotainment del vehículo (NIS o IHP), haciendo clic en el icono *Vehículo* y seleccionando la opción *Actualizaciones Over the Air*